

Jardinière surélevée - #26020 (Blanc) / #26021 (Gris)

Instructions de montage

NuVue
PRODUCTS

Liste des pièces: TP12 – Panneau d'extrémité (2 pcs)
TP13 – Panneau de côté (2 pcs) TP14 – Panneau du fond (1 pc)
TP15 – Revêtement (1 pc) TP16 – Vis à visser tournant (8 pcs)

IMPORTANT!
S'IL MANQUE DES PIÈCES, VEUILLEZ TÉLÉPHONER AU
1 800 287-4821 NE PAS RETOURNER AU MAGASIN AVANT
DE COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE NUVue PRODUCTS.



TP12




TP13



TP14



TP15



TP16

Étape 1: Veuillez lire attentivement les instructions de montage de votre jardinière surélevée. Ensuite, retirez toutes les pièces de la boîte et comparez-les avec la liste des pièces. S'il manque une pièce, veuillez communiquer avec NuVue Products au 1-800-287-4821.

Étape 2: Prenez un panneau d'extrémité TP12 et posez-le sur son côté extérieur sur une surface plane, propre et non-marquante (voir figure 1).



Figure 1

Étape 3: Prenez un panneau de côté TP13 avec les rainures vers l'intérieur et orientez-les vers les palles. Insérez le panneau TP13 dans le côté du panneau d'extrémité TP12. Le panneau de côté TP13 doit être positionné de façon à ce que les attaches du panneau d'extrémité TP12 soient à l'extérieur du panneau de côté TP13. Les trous dans les attaches du panneau d'extrémité TP12 doivent être alignés avec les trous du panneau de côté TP13 (voir figure 2).

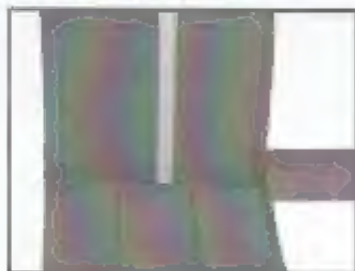


Figure 2

Étape 4: Insérez les vis à visser tournant TP16 dans les trous et serrez-les à la main (voir figure 3). N'utilisez pas d'outil, car cela peut endommager le produit.



Figure 3

Étape 5: Répétez les étapes 3 et 4 pour le côté opposé.

Étape 6: Quand les deux panneaux de côté TP13 sont fixés au panneau d'extrémité TP12, pressez le panneau du fond TP14 et insérez-le dans les deux rainures des panneaux de côté. Assurez-vous que le panneau du fond TP14 reste inséré dans les rainures des deux panneaux de côté pendant que vous poussez le panneau TP14 vers le bas (voir figure 4). Poussez doucement le panneau du fond TP14 jusqu'à ce qu'il repose sur la surface plane du panneau d'extrémité TP12 (voir figure 5).

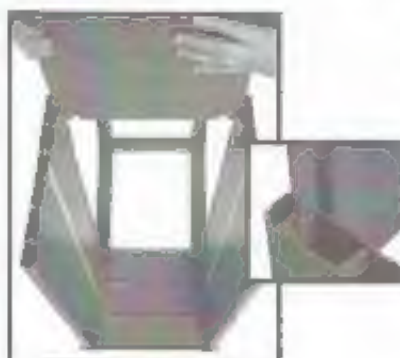


Figure 4



Figure 5

Étape 7: Cette étape peut être effectuée par une seule personne, mais l'aide d'une autre personne facilitera la tâche. Placez la jardinière surélevée debout afin d'insérer l'autre panneau de côté TP12 (voir figure 6).

Assurez-vous que les panneaux TP13 soient insérés dans le panneau d'extrémité TP12 de façon à ce que les attaches soient à l'extérieur des panneaux de côté. Vérifiez aussi que le panneau du fond TP14 soit complètement inséré et repose sur le rebord inférieur du panneau TP12. Tous les trous doivent être alignés afin que les autres vis à verrou tournant TP16 puissent être insérées (voir figure 7).



Figure 6



Figure 7

Étape 8: Insérez les autres vis à verrou tournant TP16 dans les trous et serrez à la main. N'utilisez pas d'outils, car cela peut endommager le produit (voir figure 8).

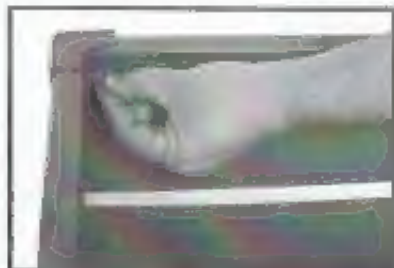


Figure 8

Étape 9: Enlevez le revêtement TP15 du sac de plastique, dépliez-le, et étendez-le dans le fond de la jardinière (voir figure 9).



Figure 9

Étape 10: Enlevez la bande blanche protectrice sur un côté de la jardinière, en exposant la bande adhésive (voir figure 10). En commençant dans un coin, appuyez sur le bord supérieur du revêtement TP15 dans le coin et contre la bande adhésive. Continuez doucement le long du panneau de côté jusqu'à ce que tout le côté du revêtement TP15 soit appliqué au panneau de côté TP13. Le haut du revêtement doit être au même niveau ou légèrement au-dessus de la bande adhésive (voir figure 11).



Figure 10



Figure 11

Étape 11: Répétez l'étape 10 pour le côté opposé. Le revêtement TP15 doit maintenant être appliqué sur les deux côtés adhésifs sur le panneau du fond TP14 (voir figure 12).



Figure 12

Étape 12: L'assemblage de votre jardinière surélevée est terminé (voir figure 13). Vous pouvez maintenant placer votre jardinière surélevée sur une surface plane avec une quantité de lumière appropriée pour les plantes que vous voulez faire pousser. Une fois installée, la jardinière peut être remplie de terre d'empotage fraîche en quantité suffisante (non incluse) et votre jardin peut être planté. Veuillez noter que le volume approximatif de terre requis pour remplir votre jardinière surélevée est de 2,6 pieds cubes/74 L.



Figure 13



SERVICE CLIENTÈLE • 1 800 287-4821

NuVue Products®

É.-U.: 17140 Drexelway, Buffalo, NY 14212 Sans frais aux É.-U. 1 800 865-7700 CANADA: 945 Wilson Avenue, Unités 6 et 8, Toronto, Ontario M6K 1Y8 Sans frais en Canada 1 800 987-4101

www.NuVueProducts.com

©Copyright 2019, NuVue Products

NuVue
PRODUCTS